


CaBano

TECH 2.0 #20311

Floor mount tub filler with hand shower
Robinet de bain au sol avec douchette



Installation Guide
Guide d'installation



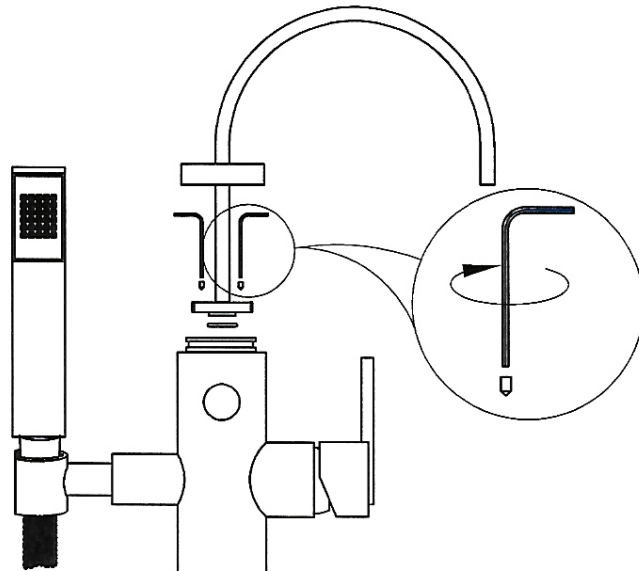

Qty: 3
2" wood screw (#10)
+ metal washer
(not supplied)

Qté: 3
Vis à bois #10 de 2"
et rondelles de métal
(non incluses)

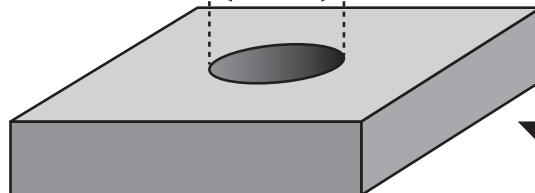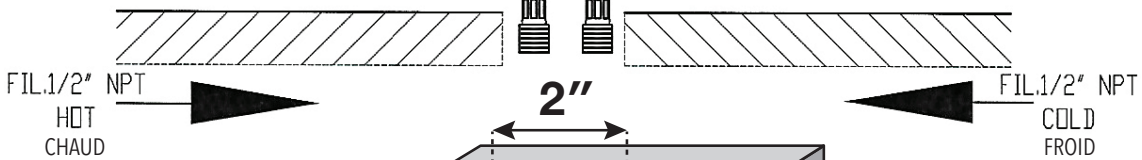

A 2" x 6" wood block fastened below
the sub floor for added support

Un bloc de bois mesurant 2" x 6" fixé
sous le sous-plancher pour renforcer