

# CaBano

## PROGRAM 1

### #83313, #84313, #85313

Floor mount tub filler with hand shower  
Robinet de bain au sol avec douchette

Installation Guide  
Guide d'installation



#83313




#84313






#85313



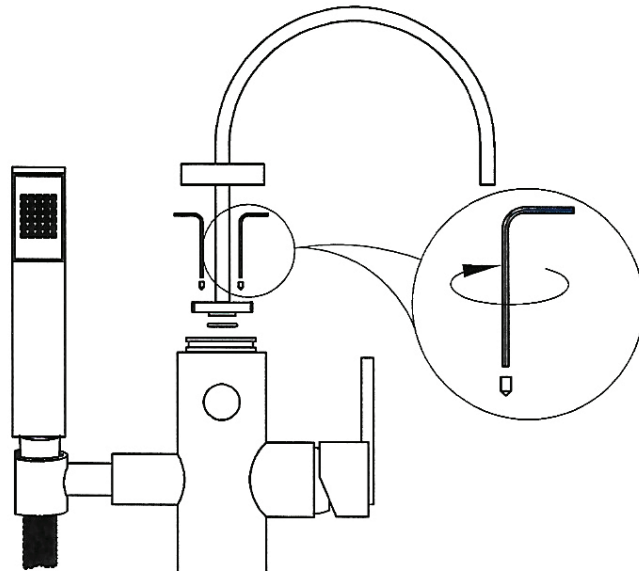

Qty: 3  
2" wood screw (#10)  
+ metal washer  
(not supplied)

Qté: 3  
Vis à bois #10 de 2"  
et rondelles de métal  
(non incluses)

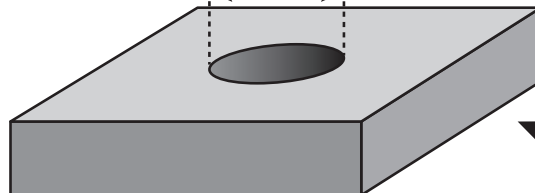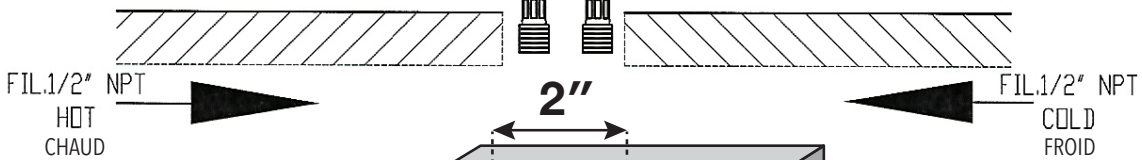

A 2" x 6" wood block fastened below  
the sub floor for added support

Un bloc de bois mesurant 2" x 6" fixé  
sous le sous-plancher pour renforcer